GT-B3410W

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıma," "Cep telefonunuzu birleştirip hazırlama," ve "Temel işlevleri kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: u sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin. (**Mesaj** tuşuna, ardından **Mesaj oluştur** tuşuna basınız)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [⏻] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD ID: B016301.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi® , Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

CE 0168 !

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri 1
Güvenlik uyarıları 1
Güvenlik önlemleri 4
Önemli kullanım bilgileri 6

Cep telefonunuzu tanıma 11
Paketi açma 11
Telefon düzeni 12
Tuşlar 13
Q klavye 14
Simgeler 15

Cep telefonunuzu birleştirip hazırlama 17
SIM kart ve pili takma 17
Pili şarj etme 19
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 20

Temel işlevleri kullanma 22
Telefonunuzu açma ve kapatma 22
Dokunmatik ekranı kullanma 23
Menülere erişme 24

Pencere öğelerini kullanma 24
Yardım bilgisine erişme 25
Hızlı erişim modunda kısayol kullanma 26
Telefonunuzu özelleştirme 27
Temel arama işlevlerini kullanma 29
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme 30
Kişi ekleme ve bulma 33
Temel kamera işlevlerini kullanma 34
Müzik dinleme 35
Web'de gezinme 38
Google servislerini kullanma 39
Facebook'a Bağlanma 40
MySpace'e Bağlanma 41

Gelişmiş işlevleri kullanma 42
Gelişmiş arama işlevlerini kullanma 42
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma 45
Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma 46
Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma 47
Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma 50

Araçları ve uygulamaları kullanma 54
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 54
Bir kablosuz ağı etkinleştirme ve ağa bağlanma LAN (WLAN) 56
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 57
Mobil izleyiciyi etkinleştirme 58
Sahte arama yapma 59
Sesli not kaydetme ve dinleme 59
Resimleri düzenleme 60
Resim yazdırma 62
Web'e fotoğraf ve video yükleme 63
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma 64
Veri senkronize etme 65
RSS beslemeleri kullanma 66
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme ..67
Alarmları ayarlama ve kullanma 68
Hesap makinesini kullanma 68
Kur ve ölçümleri dönüştürme 68

Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama 69
Kronometreyi kullanma 69
Yeni görevler oluşturma 69
Yeni not oluşturma 69
Takviminizi yönetme 69
Sorun giderme ..... a

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

WARNING

Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

WARNING

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü).
  Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebili. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,433 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ

ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Cep telefonunuzu tanıma

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön ve iç bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

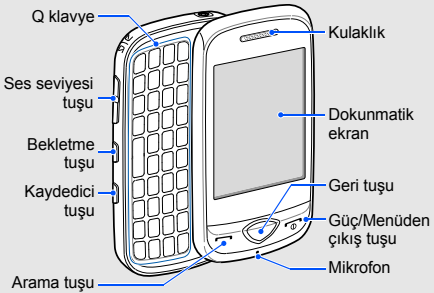

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

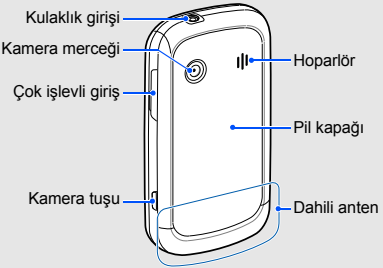

Telefonun istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için [🔒] tuşuna basın. Kilidi açmak için, [🔒] tuşuna uzun basın veya dokunmatik ekrandaki kilit simgesine uzun dokunun.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
Geri	Önceki düzeye dönmenizi sağlar
Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, Bekleme moduna dönmenizi sağlar
Ses seviyesi	Telefonun ses düzeyini ayarlamanızı sağlar; Bekleme modunda, sahte arama yapmak için Ses tuşuna aşağı doğru uzun basmanızı sağlar

Tuş	İşlev
Beklet	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi sağlar; Dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açmanızı sağlar (uzun basın)
Kaydedici	Ses kaydedici ekranını açmanızı sağlar; Bir sesli not kaydını başlatmanızı sağlar; Bir arama sırasında, görüşmeyi kaydedin (uzun basın)
Kamera	Bekleme modunda, kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Q klavye

Bölgenize bağlı olarak, Q klavye düzeni değişik olabilir.

Tuş		İşlev
	Alfabe/ Sembol	Harf, numara ve özel karakter girmenizi sağlar; Bekleme modunda, sesli postalara erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın ve uluslararası arama önekini girmek için [**0**] tuşuna uzun basın
	Üst Karakter	Metin giriş alanında büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar
	Alt	Metin giriş alanında tuşların üst yarısında karakterler kullanmanızı sağlar
	Sembol	Bir metin giriş alanına sembol girmenizi sağlar

Tuş		İşlev
	Mesajlaşma	Bekleme modunda, yeni mesaj oluşturma penceresi açmanızı sağlar; Bekleme modunda, **Mesajlar** menüsünün gelen kutusuna erişmenizi sağlar (uzun basın)
	Boşluk	Bekleme modunda, sessiz profile uzun basmanızı sağlar; Bir metin giriş alanında boşluk girmenizi sağlar
	4 yönlü gezinti	Menü modunda, menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar
	Geri tuşu	Menü modunda, önceki düzeye dönmenizi sağlar; Bir metin giriş alanındaki karakterleri silmenizi sağlar

Tuş	İşlev
Giriş	Bir metin giriş alanında yeni bir satıra geçmenizi sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevapsız veya gelen arama numaralarını almanızı sağlar; Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini belirlemenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı

Simge	Tanımı
	Arama devam ediyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Web taranıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile senkronize edildi
	Wi-Fi etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Bluetooth etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi

Simge	Tanımı
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü düzeyi
12:34 AM	Güncel saat

Cep telefonunuzu birleştirip hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için birleştirip hazırlamaya başlayın.

SIM kart ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız.

SIM kartı ve pili takmak için,

1. Pil kapağını çıkarın.

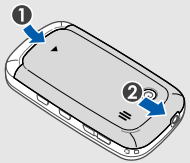

Telefon açıksa kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

2. SIM kartı takın.

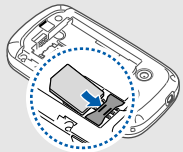

- SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.
- SIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

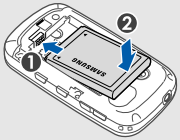

Bellek kartı soketinin kilitli olduğundan emin olun ve pili takın.

4. Pil kapağını yerine takın.

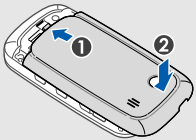

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

Üçgen yukarı bakacak şekilde

CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Düşük pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj düzeyi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 16 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

- Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde formatlayın.
- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1. Batarya kapağını ve bataryayı çıkarın.
2. Bellek kartı kapağının kilidini açın.

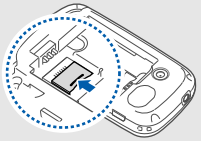

WARNING

Seyahat adaptörü telefona bağlandığında, bellek kartı kapağının pil konektörüyle temas etmesini önleyin. Bu parçalar arasında oluşan temas, elektrik şokuna veya pilin, şarj cihazının ya da telefonun zarar görmesine sebep olabilir.

3. Bellek kartı kapağını kaldırın ve etiketi yukarı gelecek şekilde bir bellek kartı takın.

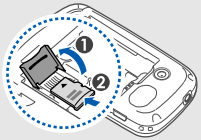

4. Bellek kartı kapağını kapatın.

5. Bellek kartı kapağının kilitleyin.

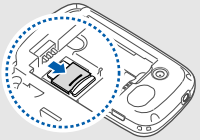

6. Pili takın ve pil kapağını yerine takın.

Bellek kartını çıkarmak için, pil kapağını ve pili çıkardıktan sonra bellek kartı kapağının kilidini açın ve kapağı kaldırın, ardından bellek kartını çıkarın.

Temel işlevleri kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profiline geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranı kolayca seçim veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeye dokunun.

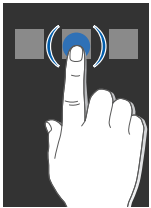

- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.

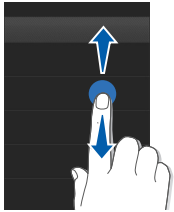

- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

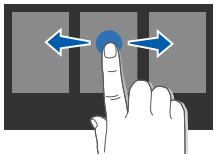

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Menü modu ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
3. Bir menü veya seçenek belirleyin.
4. Bir düzey yukarı çıkmak için Geri tuşuna basın; Bekleme moduna geri dönmek için [ ] tuşuna basın.

Menü modunu özelleştirme

Telefonunuzun yazılımına bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Menü modu ekranındaki uygulamaları düzenleyebilir veya ekranlardan her birine tercihleriniz ve ihtiyaçlarınızla uyumlu başlıklar koyabilirsiniz.

1. Menü modunda, Menü modu ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
2. Düzenle moduna geçmek için **Dznle** seçeneğini belirleyin.
3. Ekranları istediğiniz şekilde özelleştirin.
   Uygulamaları yeniden düzenlemek için, bir uygulama simgesini seçin ve istediğiniz konuma sürükleyin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan uygulama düzenini geri yüklemek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Pencere öğelerini kullanma

Pencere öğesi araç çubuğundaki pencere öğelerini kullanmayı öğrenin.

- Pencere öğelerinizden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir pencere öğesi seçmek ek ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanabileceğiniz pencere öğeleri bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Pencere öğesi araç çubuğunu açma

Bekleme modunda, pencere öğesi araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oku seçin. Pencere öğesi araç çubuğundaki pencere öğelerini yeniden düzenleyebilir veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

Pencere öğelerini bekleme ekranına taşıma

1. Bekleme modunda, bekleme ekranlarından biri için sola veya sağa ilerleyin.
2. Pencere öğesi araç çubuğunu açın.
3. Bir pencere öğesini pencere öğesi araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Pencere öğesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.

Pencere öğelerini bekleme ekranından pencere öğesi araç çubuğuna geri taşımak için bir pencere öğesi seçin ve pencere öğesi araç çubuğuna sürükleyin.

Pencere öğelerini değiştirme

1. Pencere öğesi araç çubuğunu açın.
2. Pencere öğesi araç çubuğundaki seçeneğini belirleyin.
3. Pencere öğesi araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz pencere öğelerini seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yardım bilgisine erişme

Telefonunuzla ilgili yardım bilgilerine erişmeyi öğrenin.

1. Pencere öğesi araç çubuğunu açın.
2. seçeneğini bekleme ekranına sürükleyin ve seçin.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
5. Daha fazla bilgi için sola veya sağa ilerleyin. Bir önceki düzeye dönmek için seçeneğini belirleyin.

Hızlı erişim modunda kısayol kullanma

Hızlı erişim modunda telefonu kaydırarak açmak suretiyle bazı kısayolları kullanmayı öğrenin.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Hızlı erişim** seçeneğini belirleyin.
2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin.

Menü	Tanım
Hiçbiri	Hızlı erişim modunu devre dışı bırak
Mesajlaşma/ Sosyal sekmeleri	Mesajlaşma veya sosyal menülerinden birine erişmenizi sağlar
Mesaj oluştur	Yeni bir metin veya multimedya mesajı oluşturmanızı sağlar
E-posta oluştur	Yeni bir e-posta iletisi oluşturmanızı sağlar
Görüşmeler	Gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları görüntülemenizi sağlar
Facebook	Facebook aracılığıyla web'de fotoğraf ve video görüntülemenizi sağlar
MySpace	MySpace aracılığıyla web'de fotoğraf ve video görüntülemenizi sağlar
Instant messenger	Arkadaşlarınızla anında sohbet etmenizi sağlar

3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
5. Telefonu kaydırarak açın ve saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

   Mesajlaşma/Sosyal sekmeleri seçeneğini belirlediyseniz, menüye gitmek için sola veya sağa ilerleyin.

Telefonunuzu özelleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin düzeyini ayarlama

Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Dokunmatik ekranda titreşim yoğunluğunu ayarlama

Telefon ekranına dokunarak titreşim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Titreşimli geribildirim** seçeneğini belirleyin.
2. Titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için # seçeneğine uzun dokunun.

Ekranı ayarlama

Telefonunuzun girişi daha iyi tanıması için ekranı ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kalibrasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki hedefin üzerine dokunun.
3. **Evet** seçeneğini belirleyin.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profilin yanındaki » seçeneğini belirleyin.

Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

3. **Sesli arama zil sesi** seçeneğini belirleyin.
4. Listeden bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Bekleme ekranlarından birine gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
3. Sola veya sağa ilerleyerek bir resme gidin.
4. **Ayrla** seçeneğini belirleyin.

Kaplama rengi seçme (Menü modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. Bir renk deseni seçin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekran için otomatik kilitleme özelliğini ayarlama

Telefonunuzu ekran kapatıldığında dokunmatik ekran ve tuşlar otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, ekranı açma yöntemini de ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Dokunmatik panel** seçeneğini belirleyin.
2. **Otomatik kilit** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Arka ışık açık** açılır menüsünü seçin ve bir kilit açma seçeneği belirleyin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. **Telefon kilidi** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.

- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Temel arama işlevlerini kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama işlevlerini kullanmayı öğrenin.

İstenmeden giriş yapılmasını engellemek için telefonunuz arama sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitler. Kilidi açmak için [🔒] tuşuna uzun basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [📞] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [📵] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [📞] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [📵] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Bir arama oturumu kaydetme

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Arama sırasında, kayıt işlemini başlatmak için [ơo] tuşuna uzun basın.
2. İşiniz bittiğinde, yeniden [ơo] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için 🔊 → **Evet** seçeneğini belirleyin.
2. Tekrar kulaklığa geçiş yapmak için yeniden 🔊 seçeneğini belirleyin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine iki kez uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) ve e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı giriş alanı → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir alıcı numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin. ▶ sf. 31

   Metin mesajı olarak göndermek için 5. adıma geçin. Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
5. **Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öğe ekleyin.
6. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı giriş alanı → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir e-posta adresi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Konu eklemek için do...** seçeneğini belirleyin ve bir konu girin.

5. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve e-posta metninizi girin.
6. **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Telefonu kaydırarak açın ve metni bilgisayar klavyesi kullanarak yazarmış gibi yazın. Telefon kapalıysa, sanal klavyeyi kullanın.

Sanal klavyeyi kullanarak metin girme

Sanal klavyede metin girerken, metin giriş yöntemini değiştirebilirsiniz. Giriş yöntemi göstergesini seçin (varsayılan olarak) ve metin girmek için aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini seçin:

- **Tuşlar**
- **Tam ekran yazı**
- **Yazma kutusu 1**
- **Yazma kutusu 2**

Tuşları kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Tuşlar** olarak değiştirin.
2. Metin girmek için ilgili sanal tuşları seçin.
   - Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numaraları ya da sembolleri kullanmak için **Abc** seçeneğini belirleyin.
   - T9 modunda metin girmek için, **T9** seçeneğini belirleyin (**T9** noktası yeşile döner).

Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.
T9	1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için seçeneğini belirleyin.

Mod	İşlev
Numara	Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Sembol	Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

El yazısı tüm ekranı kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Tam ekran yazı** olarak değiştirme
2. Ekranda okunaklı olarak istediğiniz yere yazın.
   Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numaraları ya da sembolleri kullanmak için **Abc** seçeneğini belirleyin.

Yazma kutusunu (1) kullanarak metni girin.

1. Metin giriş yöntemini **Yazma kutusu 1** olarak değiştirin.
2. Yazma alanına karakterlerden her birini yazın.
   Yazma alanının sağ altındaki **?1** kutusuna numara ve sembol yazın.
   Küçük/büyük harf değişimi yapmak için **Abc** seçeneğini belirleyin.

Yazma kutusunu (2) kullanarak metni girin.

1. Metin giriş yöntemini **Yazma kutusu 2** olarak değiştirin.
2. Yazma alanına karakterlerden her birini yazın.
   Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numaraları ya da sembolleri kullanmak için **Abc** seçeneğini belirleyin.

Q klavyeyi kullanarak metin girme

Telefonu kaydırın ve saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin. Q klavye kullanabilirsiniz. Metni bilgisayar klavyesi kullanarak yazarmış gibi yazın.

Q klavyede metin girerken, aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz:

- Büyük/küçük harf değişimi yapmak için [⇧] tuşuna basın.
- Tuşların üst yarısındaki karakterleri girmek için [**Alt**] tuşuna basın; Sayı ve Sembol kilidi ayarlamak için iki kez basın.
- Sembol moduna geçmek için [**Sym**] tuşuna basın; yüz ifadesi listesini açmak için iki kez basın.

- Boşluk girmek için [ ] tuşuna basın.
- Karakterleri silmek için [ ] tuşuna basın.
- Yeni bir satıra geçmek için [ ] tuşuna basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Messenger gibi belirli bir kişiye gönderilen veya söz konusu kişiden alınan tüm metin veya multimedya mesajlarını görüntüleyebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Görüşmeler** seçeneğini belirleyin.
3. Kişi seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. **İndir** seçeneğini belirleyin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **Al** seçeneğini belirleyin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
2. → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon** veya **SIM** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Aramak için dokun** seçeneğini belirleyin, bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
   Ayrıca adın ilk harfini seçmek için seçeneğini de kaydırabilirsiniz.
3. Arama listesinden kişi adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- → seçeneğini belirleyerek kişiyi arama
- **Düzenle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini düzenleme

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf ve video çekme ve görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Bir gecikme süresi seçmek için seçeneğini belirleyin.
   - Parlaklığı ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [▲/▼] tuşuna basın.
4. Fotoğraf çekmek için [ ] tuşuna basın.
   Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf klasörü → bir fotoğraf dosyası seçin.

Fotoğraf dosyasını görüntülerken,

- Ekrana uzun dokunun ve yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için seçeneğini yukarı veya aşağı sürükleyin. Yakınlaştırma ekranından çıkmak için ekrana çift dokunun.

- Fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntülemek için **Diğer** → **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Video çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için seçeneğini belirleyin.
4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Kayıt modunu değiştirmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Bir gecikme süresi seçmek için seçeneğini belirleyin.
   - Parlaklığı ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [▲/▼] tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için [ ] tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin veya [ ] tuşuna basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.

Video çektikten sonra, videoları görüntülemek için seçeneğini belirleyin.

Videoları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video klasörü → bir video dosyası seçin.

Görünüm modunu değiştirmek için seçeneğini belirleyin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

Radyo dinlerken, telefonunuza seyahat adaptörü veya bilgisayar veri kablosu bağlamayın. Adaptör veya kablo, kulaklığın radyo anteni işlevini kesebilir.

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu açmak için ▶ seçeneğine basın.
   Ayrıca FM radyoyu açmak için Q klavyedeki [⌙ 🔇] tuşuna da basabilirsiniz.
4. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
   Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

5. Aşağıdaki simgeleri kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge/Tuş	İşlev
< >	Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar; Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmenizi sağlar (uzun dokunun)
▶	FM radyoyu açmanızı sağlar
■	FM radyoyu kapatmanızı sağlar
●/ꝏ	FM radyosundan şarkı kaydetme ▶ sf. 52
≣	Favori listeyi açmanızı sağlar ▶ sf. 53
AF/~~AF~~	Geçerli radyo sinyali zayıf olduğunda, FM radyonun istasyon frekanslarını otomatik olarak yeniden ayarlaması için ayar yapmanızı sağlar
🎧/🔊	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar
⌙ 🔇	FM radyoyu açıp kapatmanızı sağlar
Yukarı veya Aşağı dolaşma	Ses düzeyini ayarlama

Simge/Tuş	İşlev
Sol veya Sağ dolaşma	Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamanızı sağlar; Bir radyo istasyonunu otomatik olarak ayarlamanızı sağlar (uzun basın)

6. FM radyoyu kapatmak için ■ seçeneğini belirleyin.

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ▶ sf. 38
- İsteğe bağlı Samsung Kies'i kullanarak bilgisayardan indirme. ▶ sf. 50
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 55
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 51
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon. ▶ sf. 51

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan oynatmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge/Tuş	İşlev
❚❚	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı sağlar
▶	Kayıttan oynatmayı devam ettirmenizi sağlar
⏮	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
⏭	İleri atlamanızı sağlar; Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
[1]	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar (: açık, : kapalı)
NORM [1]	Ses efektini değiştirmenizi sağlar

Simge/Tuş	İşlev
A 1	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (A: kapalı, 1: birini tekrarla, A: tümünü tekrarla)
	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Yukarı veya Aşağı dolaşma	Ses düzeyini ayarlama
Sol dolaşma	Çalmayı yeniden başlatmanızı, İleri atlamanızı (3 saniyeden az basın); İleri taramanızı (uzun basın) sağlar
Sağ dolaşma	İleri atlamanızı sağlar; Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın)

1. Ekrana dokunduğunuzda, simgeler kullanılabilecektir.

Web'de gezinme

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya almak için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Tarayıcı menüsü servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanabileceğiniz simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarını tarama

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
◀ ▶	Web sayfasında geri veya ileri gitmenizi sağlar

Simge	İşlev
	Web sayfasını yüklemeyi durdurmanızı sağlar
	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar
	Mevcut web sayfasını yer imi listesine eklemenizi sağlar
	Kaydedilmiş yer imleri listesini açmanızı sağlar
	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Favori web sayfalarınızı işaretleme

1. Menü modunda, **İnternet** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Medya dosyalarını indirme

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **İndirme** seçeneğini belirleyin.
2. Bir zil sesi veya resmi aradıktan sonra telefonunuza indirin.

Google servislerini kullanma

Çeşitli Google servislerini kullanmayı öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için seçmeniz gereken adımlar, bölgenize veya servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

Arama'ya Bağlanma

1. Menü modunda, **Google** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Arama alanına bir anahtar kelime girin.

Mail'e Bağlanma

1. Menü modunda, **Google** → **Posta** seçeneğini belirleyin.
2. Google hesabınızı oluşturun ve oturum açın.
3. E-posta gönderin veya alın.

Haritalar için Bağlanma

Haritayı aramak için,

1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. Haritada ilerleyin.
3. İstediğiniz konumda görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Belirli bir konumu aramak için,

1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Search** seçeneğini belirleyin ve iş adresi veya kategorisini girin.

Belirli bir hedef noktaya yönelik yol tariflerini görmek için,

1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Menu** → **Directions** seçeneğini belirleyin.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
4. Haritada görüntülemek için **Show directions** seçeneğini belirleyin.

Facebook'a Bağlanma

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için seçmeniz gereken adımlar, bölgenize veya servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

1. Menü modunda, **Facebook** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

3. Aşağıdaki özellikleri kullanın:

Özellik	Tanım
Anasayfa	Fotoğraflarınızı ve düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak için çeşitli seçenekler kullanmanızı sağlar
Profil	Kişisel bilgilerinizi görüntülemenizi veya güncellemenizi sağlar
Arkadaşlar	Arkadaşlarınızı aramanızı veya arkadaşlarınızın postalarını görüntülemenizi sağlar
Gelen kutusu	Mesajları görüntülemenizi ve yeni bildirimleri veya talepleri denetlemenizi sağlar

MySpace'e Bağlanma

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için seçmeniz gereken adımlar, bölgenize veya servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

1. Menü modunda, **MySpace** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki özellikleri kullanın:

Özellik	Tanım
Anasayfa	Fotoğraflarınızı ve düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak için çeşitli seçenekler kullanmanızı sağlar
Posta	Mesajları göndermenizi, görüntülemenizi ve arkadaşlık taleplerini denetlemenizi sağlar
Fotoğraflar	Fotoğrafları görüntülemenizi ve yüklemenizi sağlar
Arkadaşlar	Arkadaşlarınızı aramanızı, arkadaş listesini görüntülemenizi veya arkadaşlık talebi göndermenizi sağlar

Gelişmiş işlevleri kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.

Cevaplamadığınız bir arama varsa, olay uyarı pencere öğesinden bu aramayı seçin ve aramak için **Sesli arama** seçeneğini belirleyin.

Cevaplamadığınız iki veya daha fazla arama varsa, olay uyarı pencere öğesinden bu aramayı seçin ve **Kayıtlar** → bir cevapsız aramayı seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve seçeneğini belirleyin veya aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Bir aramayı bekletmek için **Tut** seçeneğini veya bekletilen bir aramayı geri almak için **Al** seçeneğini belirleyin.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Tut** seçeneğini belirleyin.
2. **Tuşlar** seçeneğini belirleyin, aranacak ikinci numarayı girin ve **Yeni arama** seçeneğini belirleyin veya [ ] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için, **Beklmde** → seçeneğini belirleyin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için, [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı yanıtlamak için [ ] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Konferans görüşmesi yapma

1. Konferans görüşmesine eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla bağlantınız sürerken ikinci tarafı arayın. İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda **Katıl** seçeneğini belirleyin.
4. Başka taraf eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **+** karakteri girmek için **0** tuşuna uzun dokunun.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi arama

Kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ▶ sf. 34

1. Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz kişiyi seçin.
3. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki seçeneğini ve → seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için [ ] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
2. **Aktifleştirme** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Numara ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Numara giriş alanını seçin.
5. Reddedilecek numarayı seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Başka numaralar eklemek için 3-6. adımları tekrarlayın.
8. Numaraların yanındaki onay kutularını seçin.
9. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizit oluşturmayı, favori numaraları ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Bekleme modunda, **Rehber** → **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
2. Kişisel bilgilerinizi girin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği veya ActiveSync ile aktarabilirsiniz.

Favori numaraları ayarlama

1. Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.
3. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Kişi seçin.

Kişi favori numara listesine kaydedilir.

- Bu kişiyi arama ekranındaki atanan numaraya uzun dokunarak arayabilirsiniz.
- Favori numaralar, pencere öğesi araç çubuğundaki kişi listesine ( ) atanacaktır. Kişi listesinden bir kişi seçerek arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara grup adları, zil sesleri, arayan kimliği fotoğrafları atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
3. **Grup oluştur** seçeneğini belirleyin.
4. Bir grup adı, arayanın kimlik fotoğrafı, bir grup zil sesi ve titreşim türü ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Evet** seçeneğini belirleyip gruba kişi ekleyin (gerekirse).

Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma

Şablon oluşturmayı, yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı ve mesaj klasörleri oluşturmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metin giriş alanını seçin, metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 30
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaja başlamak için Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. Metin alanında, **Diğer** → **Ekle** → **Metin şablonu** → bir şablon seçin.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz şablonun yanındaki seçeneğini belirleyin.

   Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
2. **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Tercihleriniz olarak yönetmek için mesajları mesaj klasöründen klasörlerinize taşıyın.

Palringo messenger kullanma

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Messenger dilini değiştirmek için, messenger'a erişin ve **Menü** → **Ayarlar** → **Dil** seçeneğini belirleyin.

1. Menü modunda, **IM** seçeneğini belirleyin.
2. Giriş penceresinden **Tamam** seçeneğini belirleyin.

IM ilk açıldığında onaylamanız istenir.

3. Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve **Giriş yap** seçeneğini belirleyin.
4. Ailenizle veya arkadaşlarınızla anında sohbet edin.

Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Gülücük yakala! modunda fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Gülücük yakala!** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. [ ] tuşuna basın.
6. Kamera merceğini öznenize yöneltin.
   Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemelerini tespit eder. Özne gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

Seri fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Seri fotoğraf çekmek için [ ] tuşuna uzun basın.

Panoramik fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Panaromik** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Altı fotoğraftan ilkini çekmek için [ ] tuşuna basın.
6. Telefonu yavaşça istediğiniz yöne hareket ettirin. Küçük beyaz çerçeveyi seçeneğiyle hizaladığınızda, telefon bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
7. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Mozaik** seçeneğini belirleyin.
4. Bir resim düzeni seçin ve [ ] tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere [ ] tuşuna basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → **Çerçeve** seçeneğini belirleyin.
4. Bir çerçeve seçin ve [ ] tuşuna basın.

5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeveli fotoğraf çekmek için [ ] tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalitesini belirlemenizi sağlar
Gece	Gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar

Bir videoyu çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini belirleyin:

Seçenekler	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Video kalitesi	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için → seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
İzleme	Fotoğraf çektikten sonra kamerayı izleme ekranına geçirmenizi sağlar

Ayar	İşlev
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Kayıt yeri	Yeni fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Fabrika ayarlarına dön	Kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için ⚙ → ⚙ seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kayıt yeri	Yeni video kliplerin saklanacağı bir bellek konumu seçmenizi sağlar
Fabrika ayarlarına dön	Kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar

Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung Kies ile müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung Kies** veya **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [📞] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
4. Samsung Kies uygulamasını çalıştırın ve bilgisayardan telefona dosya kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

   Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
5. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
6. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Bir bellek kartı takın (gerekirse).
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.

   Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
5. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
6. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
7. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
8. Senkronizasyonu başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metin giriş alanını seçin.
4. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5. Çalma listesine resim atamak için **Düzenlemek için dokun** seçeneğini belirleyin ve bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
6. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Yeni çalma listesini seçin.
8. **Ekle** → **Parçalar** seçeneğini belirleyin.
9. Dahil edilmesini istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar ayarlarınızı özelleştirme

1. Menü modunda, **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin:

Seçenekler	İşlev
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırdığınızda arka planda müzik çalınıp çalınmayacağını ayarlamanızı sağlar
Ses efektleri	Ses efektini değiştirmenizi sağlar
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

FM radyosundan şarkı kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun kulaklık girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için ▶ seçeneğini belirleyin.
4. İstediğiniz radyo istasyonunu seçin.
5. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
6. Kayıt işleminiz bittiğinde **Dur** seçeneğini belirleyin. Müzik dosyası **Radyo klipler** konumuna kaydedilir (Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** seçeneğini belirleyin).

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun kulaklık girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğini belirleyin.
4. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
   Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

Favori radyo istasyonlarının listesini ayarlama

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun kulaklık girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için ▶ seçeneğini belirleyin.
4. Favori listesine eklemek için bir radyo istasyonu seçin.
5. **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
3. Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.

Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için ortadaki daireyi seçin.
3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Diğer** → **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
   Özel seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Bluetooth** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

   Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **Gönder** → **Bluetooth** veya **Diğer** → **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda, telefonunuzun SIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Bluetooth** → **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Uzak SIM modu** → **Kaydet** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

Bluetooth ahizesiz araç kitine izin verilmelidir. İzin vermek için, bir aygıt → **Aygıtı onayla** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir kablosuz ağı etkinleştirme ve ağa bağlanma LAN (WLAN)

Bir kablosuz LAN'ı etkinleştirmeyi ve LAN'a bağlanmayı öğrenin.

Telefonunuz, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılamaz.

WLAN'ı etkinleştirme

1. Menü modunda, **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. WLAN'ı etkinleştirmek için ortadaki daireyi seçin.

Arkaplandaki etkinleştirilmiş WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

WLAN'ı arama ve WLAN'a bağlanma

1. Menü modunda, **Wi-Fi** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir ağ simgesi → **Ekle** seçeneğini belirleyin.

- İstediğiniz şebeke bir IP adresi, alt ağ maskesi, DNS veya ağ geçidi bilgisi gerektiriyorsa, **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Wi-Fi güvenlik, seçili ağ yapılandırması olarak ayarlanmalıdır ve 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) desteklenir.

3. Menü modunda, **İnternet** veya **Topluluklar** seçeneğini belirleyin ya da Bekleme modunda, web tabanlı bir pencere öğesi seçin.

4. Şebeke simgesini seçip ortaya sürükleyin (gerekirse).
   Telefonunuz bağlanılan WLAN profilini kullanarak şebekeye bağlanır.

Bir WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) erişim noktası kullanarak bir WLAN'a bağlanmak için,

1. Menü modunda, **Wi-Fi** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir WPS simgesi ( ) seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. AP aygıt türüne bağlı olarak **WPS düğmesi** veya **WPS PIN girin** seçeneğini belirleyin.
4. **Başla** seçeneğini belirleyin ve AP aygıtı üzerindeki WPS düğmesine 2 dakika içerisinde basın.
   Veya AP aygıtında bir PIN girin ve iki dakika içerisinde **Başla** seçeneğini belirleyin.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum halinde, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
4. Kişi listenizi açmak için seçeneğini belirleyin.
5. İstediğiniz kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekirse).
7. Kişi seçme işleminiz bittiğinde, alıcıları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

8. **Tekrar** açılır menüsünü seçin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. [▲/▼] tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [🔒] tuşuna uzun basana kadar veya [📵] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır. [📵] tuşuna basarsanız, telefon işlevleri kullanılabilir, ancak tuşlar kilitli kalır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici özelliği kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
3. Mobil izleyiciyi açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
4. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
5. Kişi listenizi açmak için 📞 seçeneğini belirleyin.
6. İstediğiniz kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
7. Bir telefon numarası seçin (gerekirse).
8. Kişi seçme işleminiz bittiğinde, alıcıları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
9. Gönderen giriş alanını seçin.
10. Gönderenin adını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
11. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi oynatarak telefonda konuşuyormuşsunuz gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** seçeneğini belirleyin.
2. **Aktifleştirme** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Bekleme modunda [▼] tuşuna uzun basın.

Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.
2. **Sahte arama sesi** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
5. Mikrofona doğru konuşun.
6. Konuşmanız bittiğinde, ■ seçeneğini belirleyin.

Sahte aramalardan önce beklenecek süreyi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir seçenek → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Bekleme modunda, ses kaydediciyi açmak için [ơo] tuşuna basın.
2. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.

3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde, ■ seçeneğini belirleyin. Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

Sesli notu dinleme

1. Bekleme modunda, [ ] tuşuna basın ve **Ses kliplerim** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya seçin.
3. Kayıttan oynatmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
❚❚	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı sağlar
▶	Kayıttan oynatmayı başlatmanızı veya devam etmenizi sağlar
⏮	Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
⏭	Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)

Resimleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Resimlere efekt uygulama

1. Menü modunda, **Görüntü düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. **Kurgu düzenlemesi için bir resim yükle** seçeneğini belirleyin ve bir resim seçin → **Ekle**.
4. **Efektler** → bir efekt seçeneği belirleyin (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
5. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
   Bir görüntünün belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için dikdörtgeni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Tmm** → **Tmm** seçeneğini belirleyin.
6. İşiniz bittiğinde, **Dosya** → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.

7. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
8. Resim için yeni dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Resmi ayarlama

1. Düzenlenecek bir resim açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.
2. **Ayarla** → bir ayarlama seçeneği belirleyin (parlaklık, kontrast veya renkli).
   Resmi otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** seçeneğini belirleyin.
3. Kaydırma birimi kullanarak resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın.

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek bir resim açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.
2. Ekranın sağ alt kısmındaki oku seçin.
3. , , veya seçeneğini belirleyin.
4. Bir görsel özellik seçin (resim, yüz ifadesi veya küçük resim) veya metin girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Görsel özelliği taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
   Metin rengini değiştirmek için **Renkli** seçeneğini belirleyin.
   Yazı tipi boyutunu değiştirmek için, **Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.
6. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın.

Resmi dönüştürme

1. Düzenlenecek bir resim açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.
2. Ekranın sağ alt kısmındaki oku seçin.
3. veya seçeneğini belirleyin.

4. Resmi istediğiniz gibi döndürün, çevirin veya yeniden boyutlandırın ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
5. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın.

Resmi kırpma

1. Düzenlenecek bir resim açın. "Resimlere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-3. adımlara bakın.
2. Ekranın sağ alt kısmındaki oku seçin.
3. seçeneğini belirleyin.
4. Dikdörtgeni kırpmak istediğiniz alanın üstüne getirin veya yeniden boyutlandırın ve **Tmm** → **Tmm** seçeneğini belirleyin.
5. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 6-8. adımlara bakın.

Resim yazdırma

Bir USB bağlantısı veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resimlerinizi yazdırmayı öğrenin.

Bir USB bağlantısını kullanarak resim yazdırmak için,

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resim açın. ▶ sf. 34
3. **Diğer** → **Yazdır** → **USB** seçeneğini belirleyin.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırmak için,

1. Bir resim açın. ▶ sf. 34
2. **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ▶ sf. 55
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.

Topluluklar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Favori hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Favori hedef listenizi ayarlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. Genel sorumluluk reddini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Topluluklar ilk açıldığında onaylamanız istenir.

4. Eklemek istediğiniz hedefleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
   Listeleri güncelle seçeneğini belirlediyseniz, yeni hedef siteler listeye otomatik olarak eklenir.

Bir dosyayı yükleme

Fotoğraf ve video yüklemek için fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. **Web'e yükle** seçeneğini belirleyin.
3. Göndermek istediğiniz bir hedef seçin.
4. **Eklemek için dokunun** → bir medya dosyası seçin.
5. Gönderim bilgilerinizi girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.
6. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin (gerekirse).

Ayrıca **Diğer** → **Web'e yükle** seçeneğini belirleyerek **Kamera** veya **Dosyalarım** seçeneklerinden medya dosyaları yükleyebilirsiniz.

Topluluklar ayarlarını özelleştirme

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

3. Ayarları değiştirin:

Ayar	İşlev
Bilgileri karşıya yükle	Son yüklemenizin ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar
Tercih edilen listeler	Favori hedeflerinizi düzenlemenizi sağlar
Resim yeniden boyutlandır	Yüklenecek resmin boyutunu değiştirmenizi sağlar
Rezervasyonu yükle	Dosyaları programlanmış zamanda otomatik olarak bir hedef listesine yüklemek için telefonunuzu ayarlamanızı sağlar
Hesap yöneticisi	Bir web sitesi veya blogda oturum açma veya oturum kapamanızı sağlar
Topluluklar profili	Bağlantı profilini değiştirmenizi sağlar
Vazgeçme	Vazgeçme bilgisini görüntülemenizi sağlar

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya Java uygulamalarının indirilmesi desteklen meyebilir.

Oyun veya uygulama indirme

1. Menü modunda, **Oyunlar** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin.
   Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra telefonunuza indirin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Oyun oynama

1. Menü modunda, **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Oyunlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Oyunlar** seçeneğini belirleyin.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarların listesine erişmek için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Veri senkronize etme

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin. Ayrıca Microsoft Exchange sunucusuyla kişileri, takvim etkinliklerini, görevleri e-postaları senkronize edebilirsiniz.

Web sunucusuyla veri senkronize etme

Senkronizasyon profili oluşturmak için,

1. Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin ve profil parametrelerini belirleyin.
3. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu başlatmak için,

1. Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Devam** seçeneğini belirleyin.

Microsoft Exchange sunucusuyla veri senkronize etme

Bu telefondaki Microsoft® Exchange ActiveSync® özelliğini yalnızca Microsoft® Exchange ActiveSync® kullanımı için Microsoft Corporation tarafından lisans verilen bir servisle kullanabilirsiniz.

Bir Microsoft Exchange sunucusu ve senkronizasyon profili ayarlamak için,

1. Menü modunda, **ActiveSync** seçeneğini belirleyin.
2. Microsoft Exchange sunucu ayarlarını belirleyin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. » seçeneğini belirleyin ve bir e-posta bağlantı profili belirleyin (gerekirse).
5. Bir e-posta bağlantı profili seçin.
   Belirlediğiniz Microsoft Exchange sunucusuyla senkronizasyon başlar.

Sunucuya erişmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.

Tüm öğeleri senkronize etmek için,

1. Menü modunda, **ActiveSync** seçeneğini belirleyin.
2. **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.

Tüm öğeleri senkronize ederseniz, gereksiz öğeleri güncellemek için ücrete tabi tutulabilirsiniz.

Yalnızca e-postaları senkronize etmek için,

1. Menü modunda, **ActiveSync** seçeneğini belirleyin.
2. **E-posta** → **Gelen kutusu** → **Senkronizasyon** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.

RSS beslemeleri kullanma

Favori web sitelerinizden en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS beslemelerini kullanmayı öğrenin.

Bir RSS besleme adresi ekleme

1. Menü modunda, **İnternet** → **RSS beslemesi** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Adres giriş alanını seçin.
4. RSS beslemesinin adresini girin ve **Kaydet** → **Tmm** seçeneğini belirleyin.
5. **Hemen abone ol** seçeneğini belirleyin.

RSS beslemelerini güncelleme ve okuma

1. Menü modunda, **İnternet** → **RSS beslemesi** seçeneğini belirleyin.
2. **Güncelle** → beslemeler → **Güncelle** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. Bir akış kategorisi → güncellenmiş bir akış seçin.

Otomatik güncelleme özelliği, telefonun belirtilen aralıkta RSS beslemelerini otomatik olarak güncellemesini sağlar. **İnternet** → **Ayarlar** → **RSS güncelleme** → **Otomatik güncelleştir** seçeneğini belirleyerek otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir saat dilimi seçin.
4. Gün ışığı tasarruf modunu ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
   Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin (3. adım).

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift saat pencere öğesiyle, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saati oluşturduktan sonra,

1. Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **İkinci saat olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.
3. Eklemek istediğiniz dünya saatini seçin.
4. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için **Erteleme** seçeneğini belirleyin.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmın yanındaki **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama

1. Menü modunda, **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
3. Geri saymayı başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin.
4. Zamanlayıcının geri sayımı sonra erdiğinde, alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde, **Dur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Yeni görevler oluşturma

1. Menü modunda, **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. **Görev oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Görevin ayrıntılarını girin **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni not oluşturma

1. Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Not metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Günlük görünüm** veya **Haftalık görünüm** seçeneğini belirleyin.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** bir etkinlik türü seçin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlikleri türlerine göre görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Etkinlik listesi** → bir etkinlik türü seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

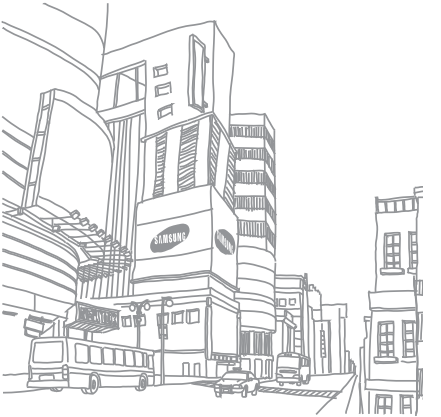

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM veya USIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon sizden SIM kart takmanızı istiyor.

SIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Telefonunuzda "Servis kullanılamıyor," veya "Şebeke hatası," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [ ].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Wi-Fi Cep Telefonu : GT-B3410W

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.16 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27948A
Turkish. 12/2010. Rev. 1.2